

Manual do usuário

GPS Street

MULTILASER

www.multilaser.com.br

MULTILASER

Completa como você

Índice

Capítulo 1: Cuidados	2
Capítulo 2: Instruções de Operação	4
2.1 Ligando/Desligando (Turn-ON/Turn-off)	4
2.2 Configuração	5
2.2.1 Data e hora	6
2.2.2 Idioma	6
2.2.3 Volume	7
2.2.4 Luminosidade	7
2.2.5 Sistema	8
2.2.6 Navegação	9
2.3 Entretenimento	11
2.3.1 Música	11
2.3.2 Filme	15
2.3.3 E-book	19
2.3.4 Fotos	21
2.4 Assistente	24
2.4.1 Calculadora	25
2.4.2 Alarme	25
2.4.3 Atualização:	28
Capítulo 3: Perguntas Frequentes	28

1. Cuidados

Nenhum tipo de operação que possa comprometer a segurança deve ser executada ao dirigir ou pedalar.

Para operar este produto em aeronaves, consulte a companhia de aviação antes de tudo. Cuidados especiais devem ser tomados quando dispositivos eletrônicos são utilizados durante o voo. Não se mantenha próximo a locais que emitem ondas de rádio intensiva ou radiação que possam afetar a operação deste produto.

Nunca deixe o navegador cair ou bater em objetos duros para protegê-lo contra danos externos, perda da bateria, perda de dados ou outros danos no hardware.

Nunca deixe este produto exposto a umidade ou chuva, pois a introdução de água no aparelho poderá incapacitá-lo até mesmo quanto aos reparos.

Nunca utilize este produto em ambientes empoeirados.

Sobrecarga, tensão em cabo elétrico, torções ou esmagamentos por objetos pesados devem ser evitados para evitar superaquecimento ou risco de incêndio.

Nunca utilize qualquer produto químico ou detergente para limpar o navegador para evitar erosão da superfície ou pintura.

Nunca troque a bateria em ambientes extremamente frios ou quentes, isso pode danificar a bateria.

Mantenha este produto longe do alcance das crianças ao ser carregado..

Nunca exponha este produto diretamente à luz solar ou coloque-o em um local onde a alta temperatura provoque o problema de superaquecimento da bateria deste produto, que pode provocar falhas ou danos.

Colocar este produto em um local junto a um cobertor, colchão ou carpete poderá elevar a temperatura a um nível tão alto que correrá o risco de danos.

Quando ocorrerem falhas, contate o pessoal qualificado para cuidar da manutenção do aparelho, não tente desmontá-lo por conta própria.

Mantenha todos os fios em ordem para evitar danos por embaraço.

Nunca pressione a tela LCD violentamente. Nunca exponha o aparelho à luz do sol intensa, isso poderá danificar este produto.

Mantenha a superfície da tela limpa com um pano leve.

Nunca desligue a energia diretamente no modo de navegação, música, vídeo e browse de imagem, isso poderá causar a perda de dados.

Quando o sistema estiver lendo dados ou inserindo dados no cartão de memória, nunca retire o cartão diretamente, isso poderá corromper a informação armazenada no cartão de memória, causar perda de dados ou causar pane no sistema.

Durante o processo de formatação, atualização ou download, nunca desconecte a fonte de energia abruptamente. Do contrário, poderá acarretar sérios problemas ou erro de aplicação.

Atenção à compatibilidade de arquivos multimídia, o produto poderá somente poderá reproduzir os arquivos nos formatos estipulados.

Todos os programas de TV, música, filmes e imagens estão sob proteção de direitos autorais.

Para segurança dos dados, por favor, atualize os dados do cartão SD/MMC diretamente no computador regularmente.


Não ajuste o volume do alto-falante no máximo por longos períodos. Do contrário, o mesmo causará distorção de áudio.

As imagens apresentadas neste manual são somente para referência.

2. Instruções de Operação

2.1 Ligando/Desligando (Turn-ON/Turn-off)

Mantenha pressionado o botão POWER por 2 segundos, o LOGO assim como a barra de progresso esquemático aparece na tela LCD como indicado na seguinte imagem:

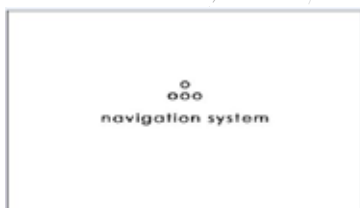


Após 6 segundos, o sistema loga nos programas como indicado na seguinte imagem:



2.2 Configuração


Clique no ícone  para ajustar os parâmetros do sistema.



Clique no ícone  para acessar a próxima página.



2.2.1 Hora e Data


Clique no ícone  para acessar a interface de configuração de hora e data:




Clique no ícone ▲ e ▼ para alterar a data e hora:

Selecione o formato de hora no canto direito para o formato de 24 ou 12 horas.


2.2.2 Idioma

Clique no ícone  para ajustar o sistema de idioma:








Clique no ícone  para ir para a próxima página para mais opções de idiomas.

2.2.3 Volume

Clique no ícone  para ajustar sistema de volume:






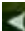

Ajuste o volume clicando na barra  ou clique em  e  ; Você pode mudar ou iniciar o tom por toque selecionando do  ou .

2.2.4 Luminosidade


Clique no ícone  para ajustar a luminosidade do sistema:



Ajuste a luminosidade clicando na barra  ou clicando em  e .

Clique no ícone  e  para selecionar um intervalo de desligamento da luminosidade.

2.2.5 Sistema

Clique no ícone  para inserir informação no sistema:




Você pode encontrar o número de ID do dispositivo, número de versão do software, capacidade de memória RAM e NAND do dispositivo.

Clique no ícone  **Emend T-Screen** para ativar o touch screen:




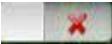
2.2.6 Navegação

Clique no ícone  para ajustar o software de navegação:



Clique no ícone para selecionar o software de navegação, e clique duas vezes no ícone do software de navegação como mostrado abaixo:



Clique no ícone  para ajustar o software de navegação para início automático ou selecione  para iniciar o software de navegação manualmente.

Após configurar a via de navegação com êxito, retorne à interface principal e clique no ícone  para acessar o software de mapa para navegação.




2.3 Entretenimento


Clique no ícone  para acessar a interface de entretenimento:




2.3.1 Música


Clique no ícone  para acessar a interface de música:





Clique no ícone  para modificar a lista de execução do cartão de execução e memória interna:





Clique no ícone  para adicionar arquivos de música do cartão de armazenamento ou memória interna;


Clique no ícone  para apagar arquivos de música selecionados da lista de execução;

Clique no ícone  para fechar a lista de execução e retornar à interface de execução de música.

Após clicar no ícone  , você poderá acessar o cartão de memória ou a memória interna:

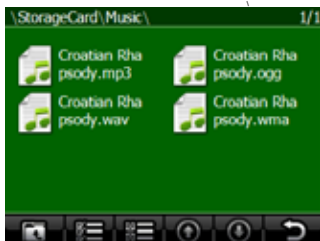

Clique no ícone  para retornar à pasta anterior;

Clique no ícone  para selecionar todos os arquivos de música armazenados;



Clique no ícone para tirar a seleção de todos os arquivos de música armazenados;



Clique no ícone para selecionar arquivos de música da última página;








Clique no ícone para selecionar arquivos de música na próxima página;




Clique no ícone para voltar à lista de reprodução.


Quando estiver escutando música na lista de reprodução.




Clique no ícone  para ouvir a última música;
Clique no ícone  para ouvir a próxima música;
Clique no ícone  para pausar a execução de músicas;
Clique no ícone  para ajustar o volume do player
;

Clique no ícone  para executar repetir a música ou  para executar uma música aleatoriamente;

Clique no ícone  para voltar à página anterior;

Clique no ícone  para voltar à interface principal.

2.3.2 Filme

Clique no ícone  para acessar a interface de reprodução de vídeo;



Clique no ícone  para adicionar arquivos de vídeo na lista de reprodução;



Clique no ícone **+** para adicionar arquivos de vídeo do cartão de memória ou memória interna;

Clique no ícone **-** para apagar arquivos de música selecionados da lista de reprodução;


Clique no ícone **X** para fechar a lista de reprodução e retornar à interface de reprodução de música.


Após clicar no ícone **+**, você acessará o cartão de memória na memória interna.








Clique no ícone  para voltar á página anterior;

Clique no ícone  para selecionar todos os arquivos de video armazenados;

Clique no ícone  para tirar a seleção de todos os arquivos de vídeo armazenados;

Clique no ícone  para selecionar arquivos de vídeo da última página;


Clique no ícone  para selecionar arquivos de vídeo na próxima página;


Clique no ícone  para voltar à lista de reprodução.
Quando estiver assistindo vídeos da lista de reprodução.




Clique no ícone  para assistir o último vídeo;


Clique no ícone  para assistir o próximo vídeo;

Clique no ícone  para pausar o vídeo em execução;

Clique no ícone  para ajustar o volume do player


100%  ;

Clique no ícone  para assistir o vídeo em full screen (tela completa).


Clique no ícone  para voltar à interface anterior.


Clique no ícone  para voltar à interface principal.

2.3.3 E-book

Clique no ícone  para acessar a configuração de E-book:




Clique no ícone  para selecionar arquivos de E-book do cartão de memória ou memória interna:

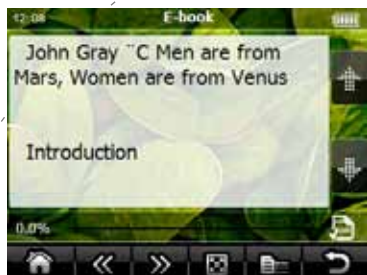

Clique no ícone  para ler o livro anterior;



Clique no ícone  para ler o próximo livro;


Clique no ícone  para ler o livro em tela cheia;

Clique no ícone  para voltar à interface anterior;


Clique no ícone  para voltar à interface e principal;

Clique no ícone  para ler a próxima página;


Clique no ícone  para ler a próxima página;
Quando estiver lendo o livro você pode pular a página para outra que quiser ler clicando na barra:
;


Clique no ícone  e para adicionar ou verificar a bookmark.

2.3.4 Fotos


Clique no ícone  para inserir visualização de foto.



Clique no ícone  para adicionar fotos de seu cartão de memória ou memória interna:

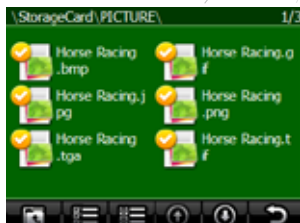



Clique no ícone  para voltar á pasta anterior;

Clique no ícone  para selecionar todos os arquivos de vídeo armazenados;

Clique no ícone  para tirar a seleção de todos os arquivos de vídeo armazenados;


Clique no ícone  para selecionar arquivos de vídeo da última página;

Clique no ícone  para selecionar arquivos de vídeo na próxima página;


Clique no ícone  para retornar à lista de reprodução.

Quando estiver visualizando as imagens:



Clique no ícone  para acessar a função auto view;

Clique no ícone  para girar a imagem;

Clique no ícone  para ver a imagem em tela cheia;


Clique no ícone  para ver a imagem anterior;

Clique no ícone  para ver a próxima imagem;

Clique no ícone  para aumentar;

Clique no ícone  para diminuir;

2.4 Assistente

Clique no ícone  para acessar a interface de assistente:



2.4.1 Calculadora

Clique no ícone



para acessar a interface da

calculadora:




2.4.2 Alarme

Clique no ícone




para acessar a interface e de
alarme;




Você pode ajustar três formas para o alarme, clique no ícone  para ajustar os detalhes de alarme




Ative o alarme clicando no ícone  ;

Clique no ícone  no fim da segunda linha para ajustar o título do alarme:




Clique no ícone  no fim da Terceira linha para ajustar a hora do alarme:




Clique no ícone  no fim da quarta linha para ajustar o tom do alarme:



2.4.3 Atualização:

Clique no ícone  para acessar a interface de atualização do sistema:

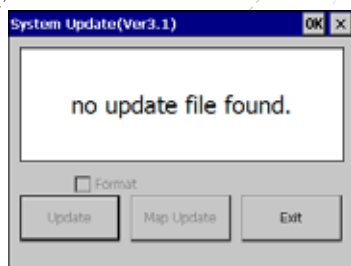

3. PERGUNTAS FREQUENTES

1. Qual é a importância do mapa elétrico no navegador?

A. O mapa elétrico é uma aplicação que integra dados de mapa e software de navegação, e a função de navegação é implementada com o auxílio do software e o navegador.

2. Qual é o tempo de demora de posicionamento

completo após conectar o aparelho?

A: O navegador deve encontrar o requerimento de parâmetro de posição dada com 60s no mesmo ponto sob céu claro. Mas o tempo de posicionamento é afetado às vezes por fatores tais como: proteções de sinais de satélites, interferência SA (bloqueio de montanhas ou edifícios), clima, ambiente, etc.

3. Como devo proceder se o mapa se perder durante a formatação?

A: Há um back-up para o mapa no CD-ROM. Você deve descompactar os dados na pasta "GPS map" no CD-ROM dentro do cartão SD. Após inserir o cartão no navegador GPS e conectá-lo, o sistema demanda o código de ativação. Então, insira-o (ligue para seu representante para obter o código) de acordo com as instruções para reativar o sistema de navegação.

4. Por que às vezes o posicionamento demora?

A: O tempo de posicionamento será maior nas seguintes situações:

(1) Satélites de GPS estão distribuídos irregularmente

sobre o local/zona.

(2) O sinal de GPS não pode passar através de alguns materiais muito sólidos, e a recepção do sinal sobre interferência de construções como: edifícios, túneis, armações, árvores, membranas de veículos blindados, etc., assim como condições climáticas do tipo: tempo nublado, chuva, etc.

(3) A energia da bateria do navegador não é adequada.

(4) A recepção do sinal de GPS também deve ser afetada e reduzida por películas de filmes ou camadas metálicas contendo algum elemento metálico.

5. Receber o sinal de GPS via satélite é um serviço gratuito?

A: Sim, a recepção do sinal de GPS é livre de qualquer custo/encargo.

6. Devo obedecer completamente o sinal de navegação GPS durante a minha viagem?

A O resultado da Posição e a rota calculada pelo navegador são somente para referência, e você deve prestar atenção ao código local e sinais de trânsito na direção.

7. A precisão do navegador é confiável?

A: A precisão do GPS, derivada do posicionamento de satélite do Exército dos EUA está totalmente sob influencia da precisão do sinal de satélite para GPS dos EUA. De acordo com os dados oficiais a precisão é aproximadamente de 10 metros, e normalmente, a precisão maior está num raio de 6 metros 90% das vezes.

8. Como proceder em caso de falha normal do navegador?

A: (1) Pressione a tecla RESET na parte de trás do dispositivo e observe se reinicia normalmente ou não.

(2) A capacidade elétrica da bateria de Li-ion não é adequada. Recarregue com o cabo USB conectado ao

computador ou com o carregador, e tente conectar o dispositivo sob condições de energia suficiente.

9. Por que o tempo de stand-by do instrumento de navegação é muito curto às vezes?

A: A duração da bateria de lítio varia com a mudança de temperatura ambiental e as condições de serviço. Se a temperatura ambiental é muito baixa ou alta, a duração da bateria será afetada. É recomendado usar este dispositivo em temperatura ambiente.

Aviso: Quando o dispositivo estiver sendo usado, a tela do dispositivo de navegação requer mais eletricidade. Além disso, é afetada pelo aumento de volume, efeitos especiais de som e outros fatores com o operação freqüente, a duração atual deve ser diferente da especificada para uma certa extensão. Quando o dispositivo for usado no carro, é recomendável conectar o carregador do veículo e carregar o dispositivo enquanto estiver em uso.

10. Por que alguns arquivos de vídeo são executados, enquanto outros arquivos do mesmo formato não podem ser reproduzidos?

A: Incompatibilidades ocorrem, devido a diferentes modos de compilação e resoluções para os arquivos de mesmo formato como websites atuais. Tudo que você deve fazer é converter seu formato com a ferramenta de conversão recomendada anexa no disco antes de executá-lo.